


Dette er en klokke som innehar normal visning av tiden i t Timeviser ender funksjon en 24 timers visning.

Urverket VX9N og VX9J har samme funksjoner Og bruksanvisning. Det er bare utseendet på urskiven som er annerledes.

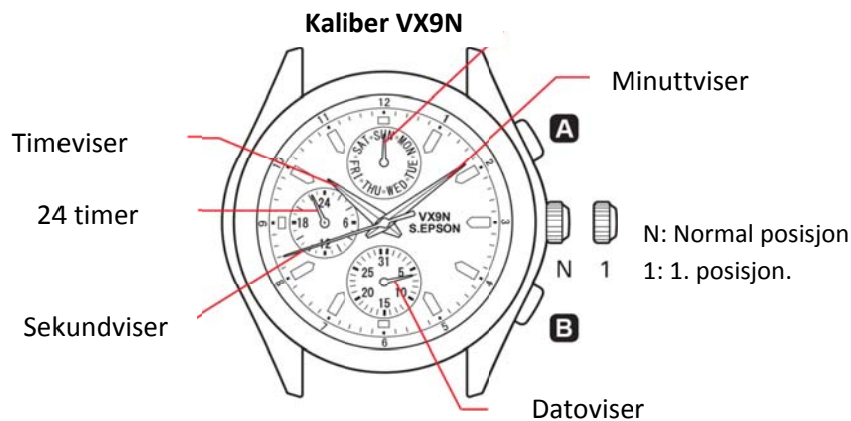

### Innstilling av normal tid.

Trekk ut kronen til 2. posisjon. Vri på kronen med klokken for å flytte time og minuttviseren framover. Skru til du kommer til ønsket tid. Pass på at viserne er riktig innstilt i forhold til AM/PM. For å avslutte, trykk kronen tilbake til normal posisjon.

24 timers viser flytter seg likt med timeviser. Så når du stiller inn timeviseren, pass på at 24 timer viseren er riktig.

### Innstilling av dato og ukedag.

Trykk på A for å stille inn dag. For hver gang du trykker, så flytter viseren seg et intervall fram.

Trykk på B for å stille inn dato. For hver gang du trykker så flytter den seg et intervall fram.

### **Merk**

-Ikke still inn dato når timeviseren står mellom 21 og 04. Dette kan medføre at dato ikke blir riktig.

-Ved innstilling, sjekk at viseren flytter seg som den skal i en dags intervall.

-Dato må stilles manuelt når måned har 30 dager eller mindre.

### **Service**

La alltid en autorisert fagperson åpne klokka for batteriskift etc., Det må ikke trykkes på noen knapper når klokken er under vann. Ønskes det å opprettholde garanti for vanntetthet **MÅ** det foretas en trykktest når klokke har vært åpnet. Spør din urmaker om dette er mulig.

Til lykke med din INEX nye klokke.

[www.feras.no](http://www.feras.no)

